

ニオイないスについて

- 「風量自動」に設定してから、ドライ・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出す機能が働きます。

ドライ運転について

- リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。(標準設定で開始時の室内温度を約2℃下げます。)お好みに合わせて調節してください。

| | |
|--------|------------|
| リモコン設定 | -2℃・標準・+2℃ |
| 除湿効果 | 高 い→低 い |
| 室内温度 | 下がる→ほぼ同じ |

- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

温度・風量を変えたいとき

「ドライ」とは、弱めの冷房運転と停止を繰り返して湿気を取る機能です。

| 運転モード 変更 したい設定 | 自 動 | ド ラ イ | 冷 房 | 暖 房 | 送 風 |
|----------------------|--|--|---|-----|-----------------|
| 温度 | ±5℃の範囲で 変更できます。 「標準 - 5℃」 ↓ 標準 ↓ 「標準 + 5℃」 | ±2℃の範囲で 変更できます。 「標準 - 2℃」 ↓ 標準 ↓ 「標準 + 2℃」 | 温度を変えることができます。 下記温度を参考にして ください。 ＜おすすめ温度＞ 冷房時…26℃～28℃ 暖房時…20℃～22℃ | | 温度は変え られません。 |
| 風 量 | 「自動」または 「しずか」 | 「自動」になり ます。 | 「自動」または「しずか」のほか「微」 から「強」まで5段階で選べます。 | | |


- 「しずか」、「微」など少ない風量で冷房・暖房運転すると、十分冷えない・暖まらないことがあります。

説明中の は、リモコンの表示部を示しています。

風向を変えたいとき ▶14ページ

風向調節

じょうすな風向調節でより快適な風を。

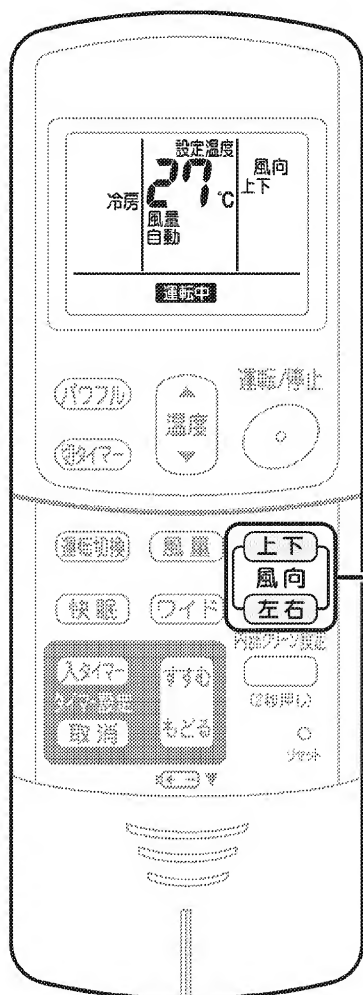

上下の風向を変える

運転中に **上下** を押す。
風向

●押すごとにリモコンの表示が切り換わります。

風向 上下 表示 ……フラップ(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。

風向 上下 表示 …… **上下** を押した位置でフラップが止まります。

左右の風向を変える

運転中に **風向 左右** を押す。

●押すごとにリモコンの表示が切り換わります。

風向 左右 表示 ……ルーバー(左右風向調節羽根)が自動で左右に動きます。

風向 左右 表示 …… **風向 左右** を押した位置でルーバーが止まります。


上下左右(立体)気流にする

運転中に **上下** を押し、
風向 風向
左右 を押す。

風向 上下左右 表示 ……フラップとルーバーが交互に動きます。


■上下左右(立体)気流を取り消したいとき

上下 または **風向 左右** を押す。

説明中の  は、リモコンの表示部を示しています。

風向調節について

●フラップが自動で上下に動いているときの風向は下図のようになります。

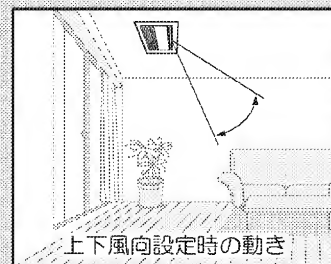

●フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変わる場合があります。

●室内温度が設定温度に達し、室外ユニットが停止している間は、フラップとルーバーは停止します。

お知らせ

●上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、冷房・ドライ運転時は斜め方向でご利用ください。

お願い

●風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

上下左右(立体)気流について


●上下左右(立体)気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

ワイド気流

フラップで定期的に風向を窓側に向けて、窓から冷氣や熱気が伝わるのを抑えます。

ワイド気流について

- 風向を上下にしてフラップが動いているときにワイド気流にすると、窓側の向きではフラップが止まります。
- 下記の場合、お部屋側を優先させるため風向は窓側に向きません。
冷房時：お部屋が十分冷えていないとき。
暖房時：お部屋が十分暖まっていないとき。
屋外温度が高いとき
- 送風運転中はワイド気流を設定できません。
- パワフル運転中は通常の向きになります。
- 据付状態によってはワイド気流の効果がでない場合があります。

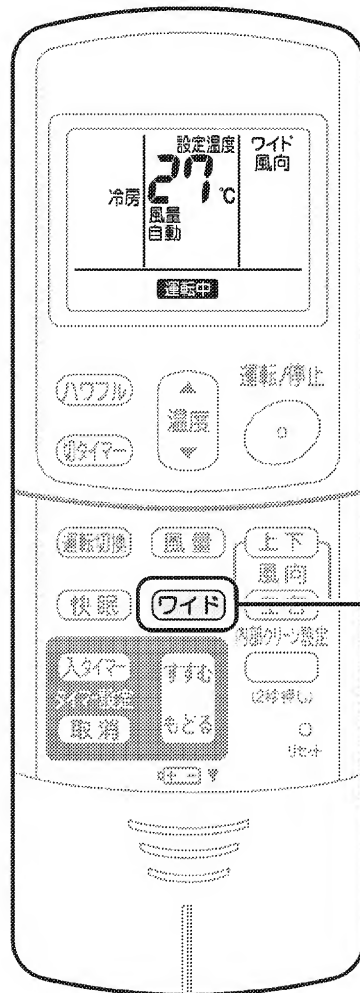


運転中に「ワイド」を押す。

お部屋の温度が安定しているとき、風向を窓側と通常の向きに交互に変えます。

- ワイド気流設定での運転開始から5分以上経過しなければ、風向は窓側に向きません。


「ワイド」を押す

通常の気流

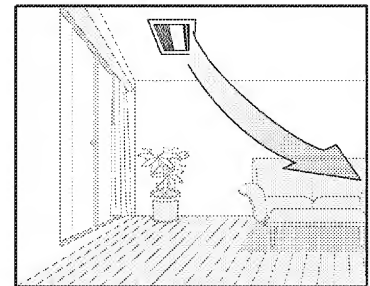

ワイド気流設定での運転開始～5分

ワイド気流

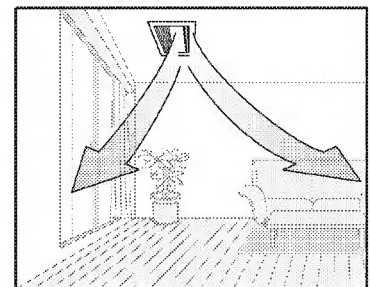

窓側に2分間、通常の向きに5分間、交互に風向変更を繰り返します。

運転のしかた

■取り消したいとき

「ワイド」を押す。

- ワイド気流を設定する前の風向にもどります。

タイマー運転

*タイマーは1回だけの運転ですので
その都度設定してください。

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。
切タイマーと入タイマーを組合せて使うこともできます。

切タイマー運転


1

切タイマーを押す。

本体のタイマーランプが点灯



●押すごとに1時間きざみで表示、
9時間まで設定できます。

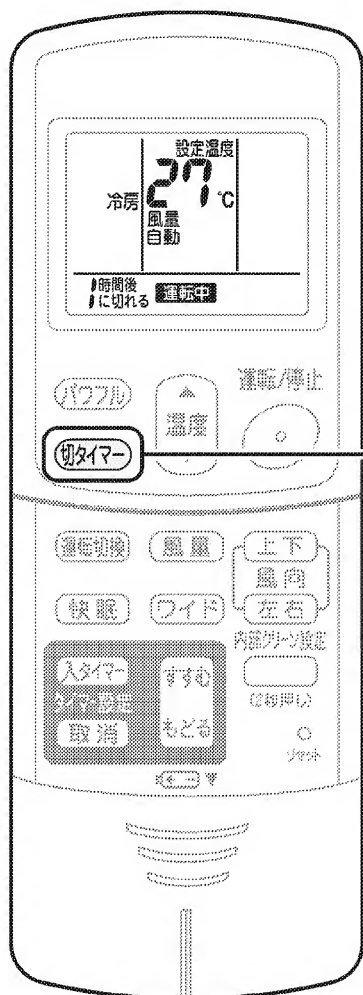

タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

■予約を取り消したいとき

取消を押す。

●タイマーランプが消灯します。

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。



お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき

入タイマー運転

1 **入タイマー** を押す。

本体のタイマーランプが点灯




2 **すすむ**
もどる を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

- 入タイマー**を押すごとに設定することもできます。

運転のしかた

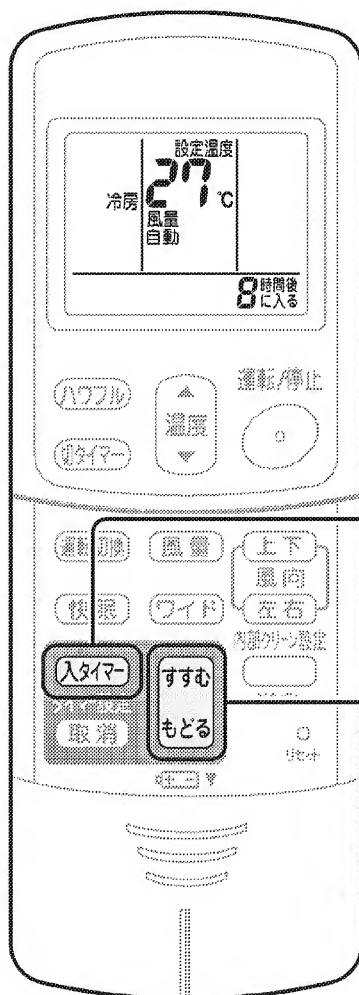


- 予約を取り消したいとき

取消 を押す。

- タイマーランプが消灯します。

パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上がりなどにおすすめします。

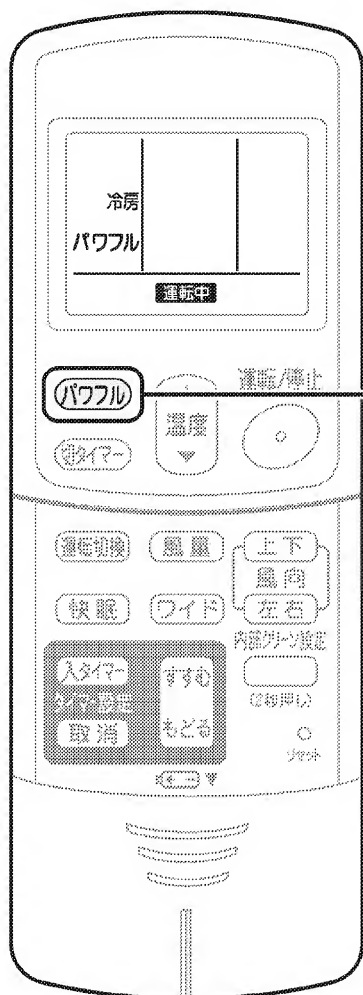

運転中に**パワフル**を押す。

●約20分後自動的に通常運転にもどります。

パワフル運転について

- 風量を上げて、パワーアップした冷房・暖房運転を行います。
- 暖房運転時、風量がアップするため、通常より吹出し温度が、低くなる場合があります。
お好みに合わないときは、風向を調節していただくか、パワフル運転を取り消してください。

■風向を変えたいとき

▶14ページ

●温度・風量は変えられません。

■取り消したいとき

パワフルをもう一度押す。

●もとの運転モードにもどります。